



La **solution** pour alimenter tous vos chariots et connecter toute votre informatique



# ADD BOX



## Adresse

Z.A. de courtabœuf - 9 avenue du Canada  
Parc Hightech 6 -Le Meridien  
91940 Les Ulis


## Contact

Contact@itechno.com  
www.itechno.com  
01 64 86 42 50

# Addbox :

## Alimentez toute votre informatique sur vos chariots.

Addbox – L'alimentation plug & play pour tous vos chariots de visites et de soins, prête à alimenter tous types de mini PC et d'écrans.

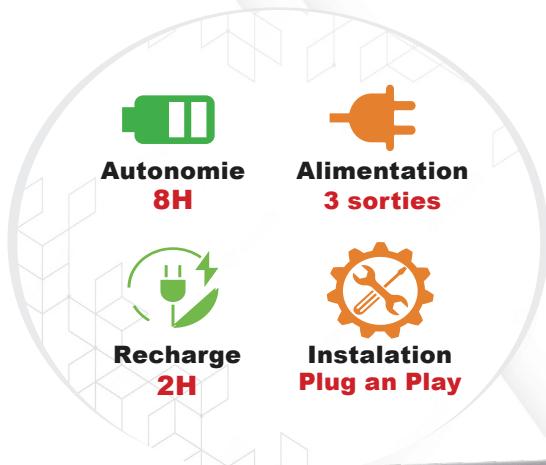

C.A.I.H.  
Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière

**ADDBOX**


**ADDBOX**

L'Addbox vous permet d'équiper informatiquement vos chariots de visite, de dispensation et de soins. Vous êtes désormais libre de choisir le matériel informatique que vous souhaitez.

Grâce à ses trois prises 220V vous pourrez alimenter, au delà de votre informatique (écran + mini pc), des appareils liés à votre métier tel qu'une imprimante thermique ...



# UPGRADE D'UN SV40 MOBILE EN SV40 AVEC BRAS ALIMENTÉ PAR ADDBOX

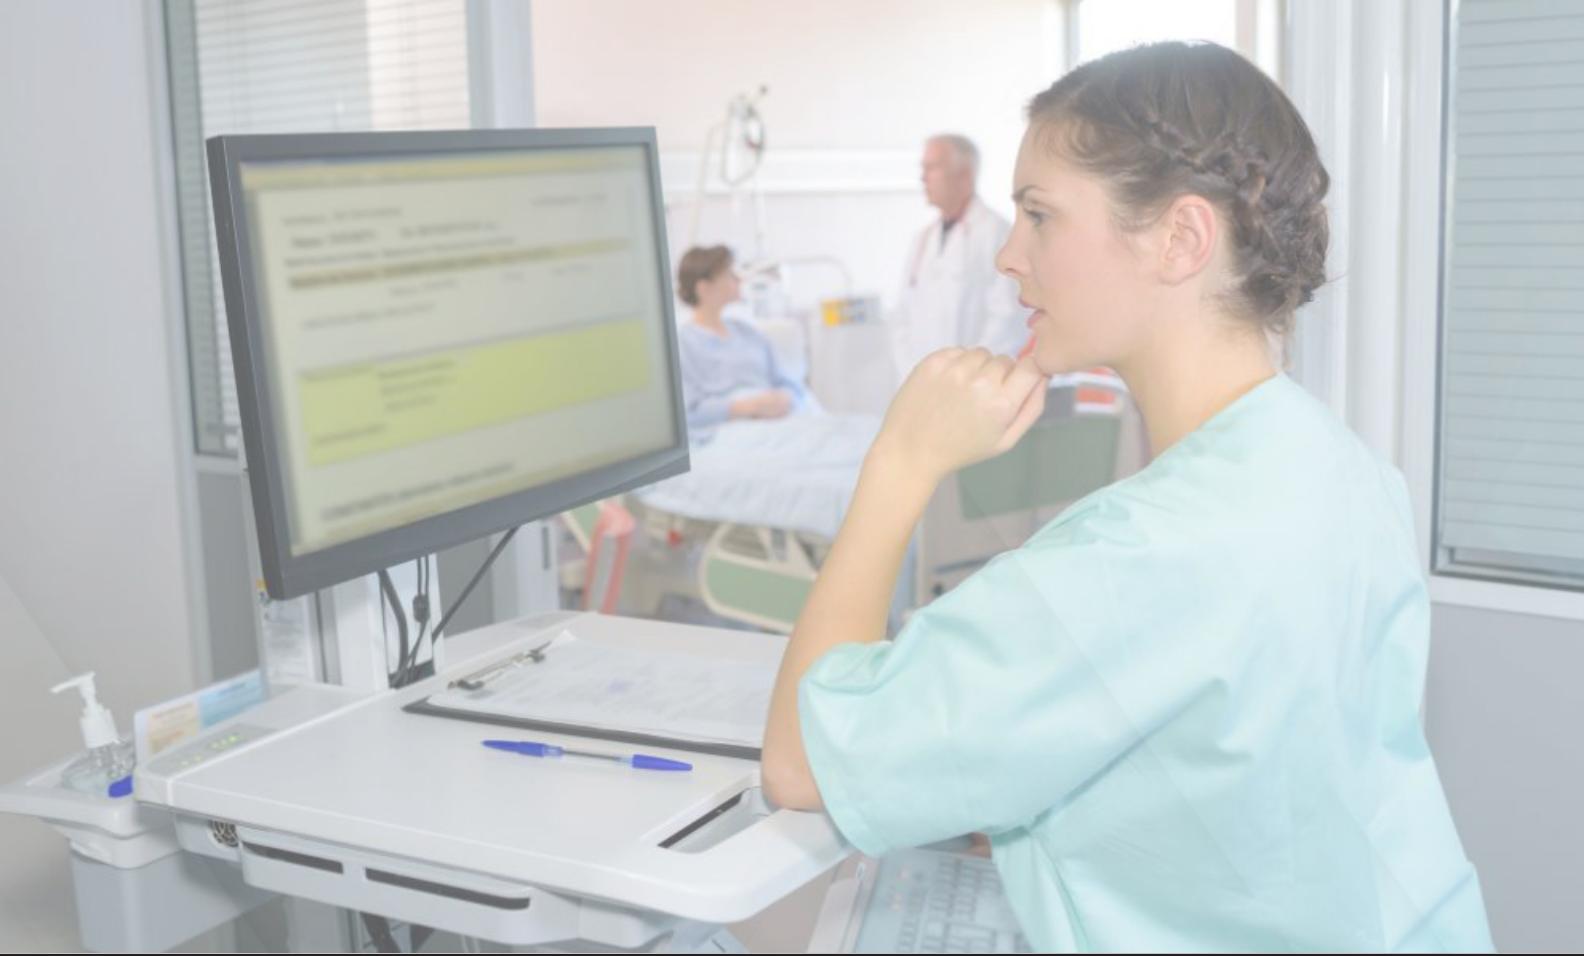

ergotron®

**P**RACTICIMA  
healthcare solutions

**S**CLESSIN  
PRODUCTIONS

Villard

ALLIBERT

R'care®

## Chariots compatibles



C50



SV40 mobile



SV40



R'CARE



ALIBERT



VILLARD



VILLARD



PRACTICIMA

## EXEMPLE

### Ergotron SV40 ergotron®

intel  
nuc

Lenovo



iiyama



Support double  
VESA

MINI PC  
dell / lenovo / nuc / hp



ÉCRAN  
iiyama/ lg / panasonic

LG



ADDBOX



ADDBOX  
alimentation à 3 sorties  
écran + mini pc





Rechargeable Li-ion Battery  
Model: TP6022-01  
47.25V / 6.8Ah / 321.3Wh  
13INR19/66-2



Made in China

**CAUTION**  
• Do not short circuit the discharge terminal of the battery.  
• Do not dismantle the battery without permission.  
• Keep the battery away from fire or heat.  
• Do not put the battery into water.  
• Charge the battery once every 30 days when not in use.  
• Please charge the battery immediately once run out of battery.  
• Use specified charger only.



33/24-01



# F.A.Q.

Découvrez dans cette FAQ les réponses aux principales questions concernant nos solutions ADDBOX ainsi que les modalités de support, d'acquisition, de garantie et de tests gratuits.

1

## SUPPORT TECHNIQUE ET SAV, COMMENT ÇA MARCHE ?

Impact Technologies propose un support technique réactif et un SAV performant, incluant assistance téléphonique, diagnostic à distance, envoi de pièces détachées et réparations si nécessaire. Grâce à sa plateforme de ticket Freshdesk, l'entreprise assure un suivi efficace et une grande réactivité.

2

## COMMENT ACHETER L'ADDBOX ?

Nos solutions sont disponibles via les marchés santé RESAH et CAIH. Pour le CAIH, nous collaborons avec Econocom, et pour le RESAH, avec Heliaq, qui assurent la distribution et le suivi auprès des établissements

3

## QUELLES SONT LES GARANTIES ?

L'ADDBOX est garantie 3 ans, et sa batterie 2 ans. Durant cette période, nous assurons la réparation ou le remplacement des équipements en cas de dysfonctionnement matériel.

4

## COMMENT INSTALLER L'ADDBOX ?

L'ADDBOX est conçue pour être installée simplement et rapidement sur la plupart des chariots médicaux sans nécessiter de modifications majeures. Pour les établissements qui le souhaitent, nous proposons une prestation de montage réalisée par nos équipes techniques. Cependant, grâce à sa conception intuitive, l'installation peut également être effectuée en interne par vos équipes, avec un accompagnement à distance si nécessaire.

5

## PEUX-T 'ON TESTER L'ADDBOX ?

Nous proposons des prêts gratuits de notre kit ADDBOX afin que vous puissiez tester en conditions réelles sur vos chariots de visite ou de soins. Ce service avant-vente permet de valider la compatibilité et l'efficacité des équipements avant tout engagement définitif.

# IMPACT TECHNOLOGIES

